


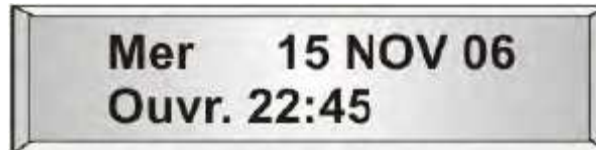

## Activation et désactivation de l'alarme




Taper votre code sur le clavier




L'écran affiche votre nom

Appuyer sur le, ou les programmes que vous voulez activer/désactiver.  
Les programmes correspondent aux lampes « P1 – P2 – P3 – P4 » sous l'écran.

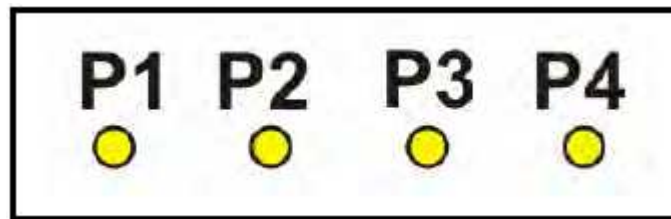


Les touches 1 à 4 du clavier fonctionnent alors pour activer ou désactiver le programme correspondant.

Une lampe allumée signifie « Programme activé »  
Une lampe éteinte signifie : « Programme désactivé »




Une fois vos programmes activés ou désactivés, confirmer votre demande par « YES. » (Touche #)

En cas de mise en service :




Appuyer une nouvelle fois sur « YES » (Touche #)

### Témoin d'état de la centrale :

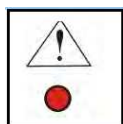


Anomalie générale :

Si cette indication clignote :Contacter le service technique Protect' Service

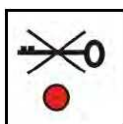


Faux code :

Si le clavier se bloc et que cette indication clignote, attendez 2 minutes puis refaire votre code.



Alarme auto-surveillance :

Si cette indication clignote, contacter le service technique Protect' Service.



Batterie basse :

Si cette indication clignote pendant une coupure d'électricité qui a durée plusieurs heures, ceci est tout à fait normal, si par contre le problème persiste et que le témoin continue à clignoter plusieurs heures après le retour du courant, contacter le service technique Protect' Service.