



Mode d'emploi de la télécommande déportée VISONIC

Activer l'alarme

Presser la touche 'away'

-La diode clignote en vert

Composer le code

-La diode s'allume en rouge

-La commande émet 4 bips

-La centrale indique son état par une voix synthétique

Activer l'alarme partielle

Presser la touche 'home'

-La diode clignote en vert

Composer le code

-La diode s'allume en rouge

-La commande émet 4 bips

-La centrale indique son état par une voix synthétique

Désactiver l'alarme

Presser la touche 'off'


-La diode clignote en vert

Composer le code

-La diode s'allume en rouge

-La commande émet 4 bips

-La centrale indique son état par une voix synthétique

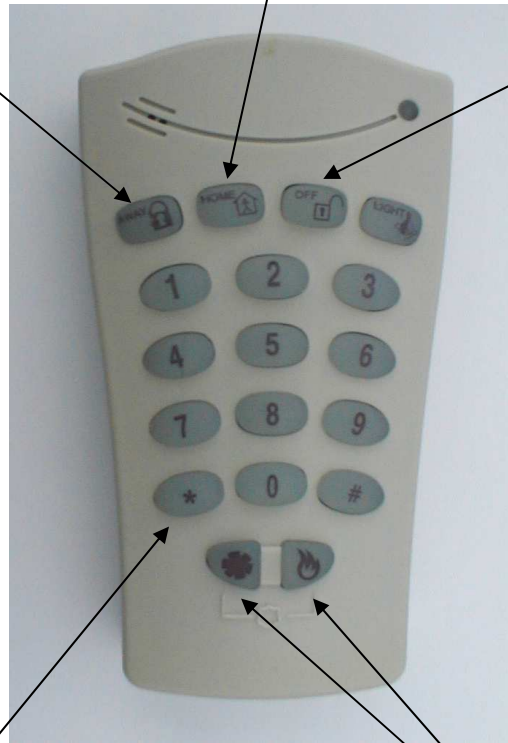

Indication de l'état du système

Presser la touche '*' durant 2 secondes

-La diode clignote en vert puis s'allume en rouge

-La commande émet 4 bips

-La centrale indique son état par une voix synthétique

Déclencher une alarme panique

Presser les 2 touches simultanément durant 2 secondes

-La diode clignote en alternance en vert et en rouge, puis s'allume en rouge

-La commande émet 4 bips

-La sirène s'active, l'alarme est transmise

Introduire un nouveau code ou changer un code utilisateur

**Presser la touche '#'
Composer le code N°1**

la diode clignote en vert

vous êtes en mode programmation

la diode clignote lentement en orange

Presser sur une touche de 1 à 8

vous sélectionnez ainsi le N° d'utilisateur du code que vous allez introduire ou changer

La diode clignote rapidement en orange

Saisir le code à 4 chiffres

la diode clignote lentement en orange

Presser la touche '*'

vous quittez le mode programmation

Remarque :

pour effacer un code utilisateur, effectuer les mêmes opérations en saisissant le code 0 0 0 0.



Procédure téléphonique pour Powermax Acquittement des Alarmes

Le destinataire peut acquitter la réception du message en pressant une touche du clavier de son téléphone comme suit:


Commande	Touche
Acquitter seulement : la PowerMax+ raccroche et considère que le rapport d'événement a été transmis.	2
Acquitter et écouter : les locaux sous surveillance sont "mis sur écoute" pendant 50 secondes. Le destinataire du message peut prolonger cette temporisation d'écoute en pressant de nouveau la touche [3] avant que la PowerMax+ n'ait raccroché ou en pressant la touche [1] pour parler.	3
Acquitter et parler : le destinataire du message peut parler à toute personne se trouvant dans les locaux sous surveillance pendant 50 secondes. Il peut également prolonger cette "durée de parole" en pressant de nouveau la touche [1] avant que la PowerMax+ n'ait raccroché ou en pressant la touche [3] pour écouter.	1
Acquitter et établir une communication bi-directionnelle : le destinataire du message et la personne étant dans les locaux peuvent se parler mutuellement sans devoir constamment basculer le système du mode "Ecoute" au mode "Parole" et vice-versa pendant 50 secondes (ou plus si cette durée est prolongée).	6
Acquitter et demander un rapport sur l'état du système : la PowerMax+ émet un message vocal donnant l'état du système. Par exemple : <i>[Mis à l'arrêt - Prêt à être mis en marche]</i> ou <i>[Mis à l'arrêt - Porte arrière ouverte]</i> ou <i>[mis à l'arrêt - Alarme mémorisée].</i>	9



Procédure téléphonique pour Powermax

Commande à distance

6.3 Commande à distance par téléphone



A. Etablissement d'une communication téléphonique

Il est possible d'accéder à distance à la PowerMax+ via un téléphone afin d'initier des commandes telles que : mise en marche et à l'arrêt du système, activation et désactivation des équipements électriques et de la sortie auxiliaire (PGM), enregistrement / lecture / suppression d'un message vocal, consultation de l'état du système... La procédure à suivre pour cela est donnée ci-dessous :

1. Composer le n° de téléphone de la PowerMax+
2. Attendre 2 à 4 sonneries puis raccrocher
3. Attendre 12 à 30 secondes
4. Recomposer le n° de la PowerMax+ (un signal est alors émis pendant 10 secondes)
5. Presser la touche [*] (pour stopper le signal sonore)¹
6. Saisir un code utilisateur puis presser la touche [#]²
7. Saisir la commande désirée (voir le tableau ci-dessous)³

Ceci ne s'applique pas si c'est le n° GSM de la centrale qui est composé. Passer dans ce cas à l'étape 5

Remarques

- (1) La centrale répond exactement de la même manière si l'utilisateur ne compose son numéro qu'une fois et attend jusqu'à ce qu'il entende des sonneries téléphoniques.
- (2) La saisie d'un code utilisateur n'est requise qu'une fois.
- (3) La télécommunication est interrompue si l'utilisateur ne saisit pas de commande avant 50 secondes.

B. Commandes exécutables à distance

Commande	Touches à presser
Mise à l'arrêt	[*]→[1]→[#]
Mise en marche partielle	[*]→[2]→[#]
Mise en marche partielle instantanée	[*]→[2]→[1]→[#]
Mise en marche totale	[*]→[3]→[#]
Mise en marche totale instantanée	[*]→[3]→[1]→[#]
Mise en marche totale memclé	[*]→[4]→[#]
Mise en marche totale instantanée memclé	[*]→[4]→[1]→[#]
Dispositifs électriques (01 à 15) ON	[*]→[5]→[^{n°} dispositif]→[1]→[#]
Dispositifs électriques (01 à 15) OFF	[*]→[5]→[^{n°} dispositif]→[0]→[#]
Activation sortie PGM	[*]→[5]→[0]→[0]→[1]→[#]
Désactivation sortie PGM	[*]→[5]→[0]→[0]→[0]→[#]
Communication bidirectionnelle (voir paragraphe C)	[*]→[7]→[#]
Lecture message enregistré	[*]→[8]→[1]→[#]
Début enregistrement message	[*]→[8]→[2]→[#]
Fin enregistrement message	[*]→[8]→[3]→[#]
Supprimer un message	[*]→[8]→[4]→[#]
Consulter l'état du système	[*]→[9]→[#]
Quitter (fin de la communication)	[*]→[9]→[9]→[#]

C. Communication bidirectionnelle (cette fonction ne doit pas être utilisée avec les systèmes agréés UL)

Suivre la procédure indiquée au paragraphe A ci-dessus et la faire suivre des étapes suivantes :

1. Presser les touches [*]→[7]→[#]
 2. Attendre que 2 bips soient émis
 3. Presser l'une des touches [3] ou [1] ou [6] (voir ci-dessous)
- Le système se place alors en mode "Ecoute", ce qui permet à l'utilisateur d'entendre ce qui se passe à l'intérieur des locaux pendant 50 secondes et donc de savoir si la personne laissée sans surveillance parle ou crie. Comme indiqué ci-après, l'utilisateur peut choisir l'un des trois modes disponibles: "Ecoute", "Parole" ou "Duplex" :